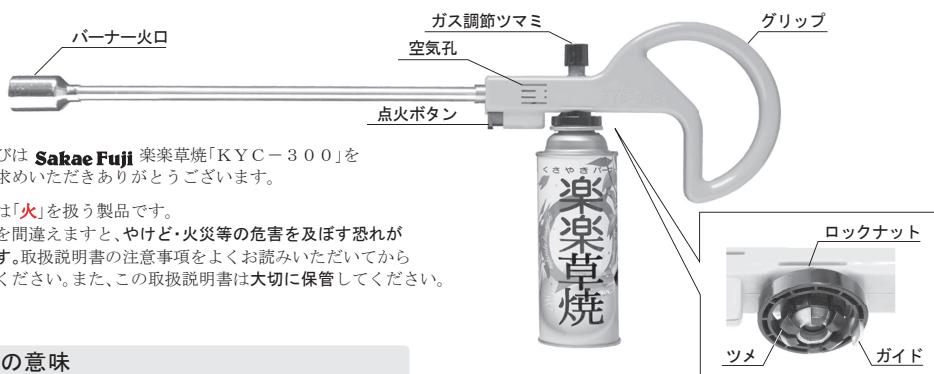


カセットバーナー  
楽樂草焼KYC-300  
取扱説明書(保証書付)

このたびは **Sakae Fuji 楽樂草焼「KYC-300」** をお買い求めいただきありがとうございます。

本製品は「火」を扱う製品です。  
取扱いを間違えますと、やけど・火災等の危害を及ぼす恐れがあります。取扱説明書の注意事項をよくお読みいただいてからご使用ください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

## 絵表示の意味

- 警告** 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの
- 注意** 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・財産などの損害に結びつくもの
- 一般的な注意 一般的な禁止

本製品は日本国内専用です。  
海外への持ち出しあしないでください。

## 仕様

型番	KYC-300
本体寸法	全長646×高さ150×幅42mm
本体重量	約295 g (ボンベ含まず)
火口径	φ30mm
火炎温度	約1,300°C
火炎長さ	約250mm
発熱量	約5.8kW(約5,000 kca l/h)
連続燃焼	約30~50分(ボンベ1本)
使用燃料	カセットボンベ KYB-250(付属) PG300(別売品)
点火方式	圧電点火式

\*発熱量は5分間の数値を1時間に換算したものです。  
\*上記数値は当社実験データによるものです。

お買い上げいただきました製品は万全を期していますが、点検で不備な点、及び製品について不具合や不明点があった場合、また修理をご依頼の際はお買い求めになった販売店・代理店または弊社へご連絡ください。

生産物賠償責任保険(P.L.保険)付  
MADE IN JAPAN

Since 1937  
**榮製機株式会社**  
〒441-0105 愛知県豊川市伊奈町佐脇原68  
TEL (0533) 73-1190(代)・FAX (0533) 73-1196  
<http://www.sakae-seiki.co.jp/>  
E-mail: info@sakae-seiki.co.jp

2018/12-1

## 屋外専用


## 使用容器(ボンベ)取扱上の注意

- 容器(ボンベ)は、**Sakae Fuji** の表記がある専用容器(ボンベ) KYB-250・G300・PG300を必ずご使用ください。  
それ以外の容器(ボンベ)を装着した場合、ガス漏れやガスが出ない等の不具合が発生します。
- 容器(ボンベ)に表示されている注意事項をよく読んでからご使用ください。

## 警告

- 容器(ボンベ)が、高温になりますと、容器(ボンベ)内の圧力が過多になり、爆発の原因となりますので下記の取扱いを守ってください。
  - ・容器(ボンベ)をストーブ(ファンヒーター)などの熱気のある場所、熱い砂の上や電磁調理器の上など熱の伝わる場所に放置しない
  - ・輻射熱を受けやすいような至近距離での燃焼はしない
  - ・車内、火気や直射日光の当たる場所で保管しない
  - ・容器(ボンベ)を火中へ投じない
  - ・容器(ボンベ)はバーナーから取り外し、キャップをして風通しが良く温氣の少ない40°C以下の涼しい場所に正立状態で保管する
- ガス漏れの原因となりますので下記の取扱いは守ってください。
  - ・容器(ボンベ)に強い衝撃を与えない
  - ・著しく変形した容器(ボンベ)は使用しない
- 容器(ボンベ)のガスを故意に吸い込まないでください。  
一酸化炭素中毒や酸欠の原因となります。
- 容器(ボンベ)に付いたサビの原因となる水分(湿気)等はよく拭き取ってください。時々点検し、サビが発生している場合はガス漏れが無いことを確認し、出来るだけ早めに使用してください。
- 容器(ボンベ)を振ってサラサラと音がする場合はまだガスが残っています。容器(ボンベ)は完全に使い切ってから各自治体の処理方法に従って捨ててください。

- 使用済み容器(ボンベ)への再充填はしないでください。  
ガス漏れ・爆発等の危険性が高く安全を確保することができません。

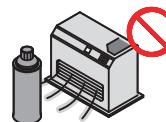

※ 熱が伝わる場所への放置禁止



※ 車内放置禁止



※ 火中投下禁止



※ 落下・衝撃に注意

## カセットバーナー取扱上の注意

- 警告** Oリング等の消耗品(ゴム製)は経年により劣化します。(Oリングは製品内部にも使用しています)  
劣化するとガス漏れの恐れがあります。ご使用前にガスの漏れを確認し、漏れている場合は危険ですので使用しないでください。(修理対応しております)



- 1 -

## カセットバーナー取扱上の注意

## 警告

- やけどや火災の原因となりますので下記の取扱いを必ず守ってください。
  - ・点火時及び使用中にバーナー火口をのぞき込んだり人に向けたりしない
  - ・使用の際は消火器や水を入れたバケツなどを用意し使用中は火の元に十分注意する
  - ・使用後は燃やした物に必ず水をかけ、火だねが残っていないことを確認する
  - ・火がついている場所から離れない
  - ・火をつけたまま持ち運んだり投げたりしない
  - ・バーナー火口から白い霧状のガス(生ガス)が出た時は点火しない(生ガスが出たらガス調節ツマミを閉じ、涼しい場所でしばらく置いた後、ガス量をしぼって再度点火の操作をおこなってください)
- 容器(ボンベ)は正しく装着してください。  
正しく装着されていない場合、ガス漏れの原因になります。
- ガス漏れに気付いたら点火しない(点火ボタンを押さない)でください。漏れたガスに引火してやけどや火災の原因となります。(ガスが漏れるとタマネギが腐ったような臭いがします)
- グリップを横向きや逆さにして使用しないでください。  
また、グリップ以外の場所を持って使用しないでください。  
やけどや火災の原因となります。



- 注意**
  - 風の強い時や、可燃物(紙や油等の燃えやすいもの)や引火物(ガス、灯油、ガソリン、塗料等)の近くで使用しないでください。(火災予防の為)
  - 燃焼熱がバーナーや容器(ボンベ)に伝わり、バーナー等を過熱するような使用はしないでください。特に容器(ボンベ)が高温になりますと、容器(ボンベ)内の圧力が高くなり爆発する恐れがあります。
  - 火口部・空気孔にごみや異物等を付着させたまま使用しないでください。異常燃焼を起こす故障の原因となり危険です。
  - 必ず風下を向いて点火し、使用してください。風上を向いて作業すると炎が手元まで来てやけどする恐れがあります。
  - 自動点火装置の故障の原因となりますので下記の取扱いを必ず守ってください。
    - ・本製品を水などで濡らさない(雨天時は使用しない)
    - ・湿度の高い場所で保管しない
  - 本製品の内部に砂利や虫(巣を作ります)などが入らない場所に保管してください。
  - お子様の手の届かない場所に保管し、お子様には絶対に使用させないでください。また、お子様の近くでは使用しないでください。
  - 絶対に分解しないでください。故障や事故の原因となります。
  - バーナーは落下させないでください。落下させると樹脂部が割れたり、ガス調節機構の変形等により、ガス漏れの原因や点火不良となり使用出来なくなります。また、容器(ボンベ)を装着したまま落下させた場合、容器(ボンベ)が破損することがあります。(ガス漏れ危険)
  - 本製品は屋外専用です。必ず屋外で使用してください。

- 2 -

